


Etikettenrol vervangen

Sato Kendo / Judo prijstang

Stap 1

Open de onderklep en de etikettenrolhouder.

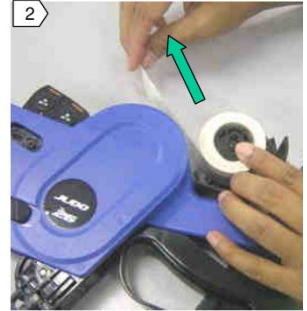


Stap 2

Open de rolhouder en plaats de nieuwe etikettenrol.
Let goed op de juiste afrolrichting.



Stap 3

Voer de etikettenbaan door de prijstang totdat deze
aan de onderzijde naar buiten komt.

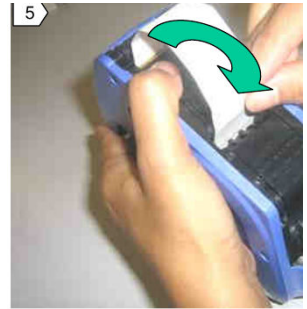

Stap 4

Trek een stukje van de etikettenbaan naar buiten en
sluit de onderklep.



Stap 5

Knijp de hendel enkele keren in totdat de etiketten
goed worden doorgevoerd. Controleer daarna de
werking.





Tip: voer na het plaatsen altijd enkele etiketten door voordat u de prijstang gebruikt.

Inktrol vervangen

Sato Kendo / Judo prijstang

Stap 1

Druk de houder van de inktrol naar binnen.

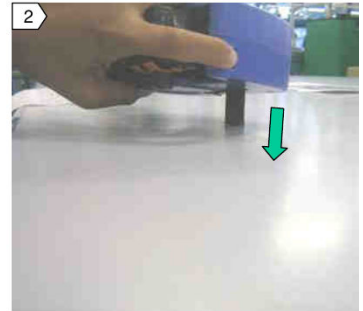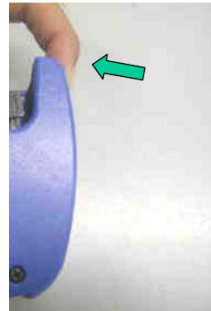


Stap 2

Houd de houder vast en draai deze zodat de gebruikte inktrol vrijkomt.



Stap 3

Druk de houder opnieuw naar binnen en plaats de nieuwe inktrol in de houder.

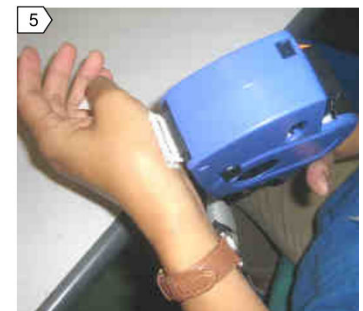

Stap 4

Controleer of de nieuwe inktrol correct op zijn plaats zit.



Controle: knijp de hendel enkele keren in en controleer of de afdruk goed op het etiket verschijnt.